

Reparaturlackierung mit der Profi-Spraydose

1



frühzeitig den richtigen Farbton ermitteln



Beschädigung möglichst klein und fein anschleifen



fertig geschliffene Schadstelle



Spachtelmasse anmischen - nicht zuviel Härter einsetzen



Spachtelmasse homogenisieren

2



Spachtel in dünnen Arbeitsgängen auftragen



Spachtel nach dem Aushärten planschleifen



fertig geschliffene Spachtelstelle




Reparaturstelle reinigen



Reparaturstelle abkleben


3

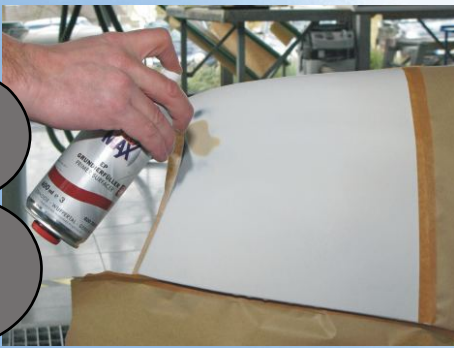

Füller auftragen



Füller trocknen

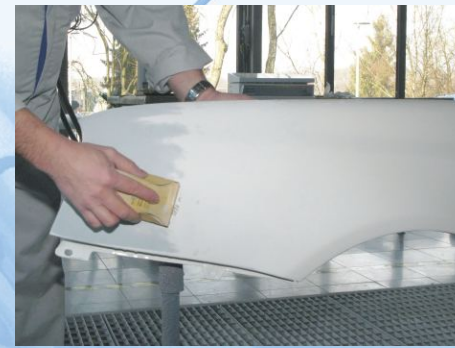

Füller schleifen



Reparaturstelle reinigen und entfetten

Es gelten die Verarbeitungshinweise gemäß unseren aktuellen technischen Merkblättern.

4



Spraydose aufschütteln (bei 2K-Produkten zuvor Härterzugabe auslösen)



Decklack-Auftrag



Decklack gem. Vorgabe und Umgebungstemperatur trocknen



einfach sicher lackieren